


EM20-20 RotoBolt Electronic SwingBolt Lock

KÄYTTÖOHJE

SOFTWARE: BAS

EM2020

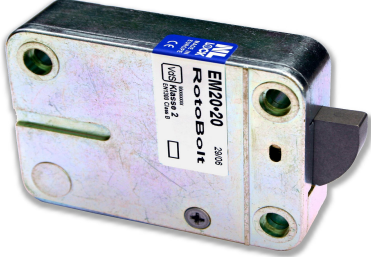

Näppäimistö

Alpha1



Faktoja EM 20-20:stä

Lukko toimii kuusi(6)numeroisella tai kuusi(6)kirjaimellisella yhdistelmällä.

On myös mahdollista lisätä toissijainen yhdistelmä. Jokaisella näppäinpainalluksella kuulet merkkiäänä ja merkkivalo välähtää.

Voimassaolevan numero- tai kirjainyhdistelmän valitsemisen jälkeen lukko antaa kaksi äänimerkkiä ja merkkivalo välähtää kahdesti. Jos väärä yhdistelmä on valittu lukko antaa pitkän sekä ääni- että valomerkin. Yli 10 sekunnin tauot näppäinpainallusten välillä palauttavat lukon lähtötilanteeseen..

Jos väärä yhdistelmä näppäillään neljä kertaa peräkkäin, viiden minuutin aikaviive aktivoituu.

Odota viisi minuuttia ja yritä uudelleen. Kaksi seuraavaa peräkkäistä väärää yhdistelmää aktivoi viiden minuutin aikaviiveen manipuloinnin estämiseksi.



Avaaminen

Näppäile pääkoodi (tehtaan asetus 1-2-3-4-5-6), avaa lukko ja ovi. Jos yhdistelmä oli väärin valittu, odota 20 sekuntia ennen suraavaa yritystä. Lukko antaa kolme pitkää äänimerkkiä kun salpatappi sulkeutuu. Vapauta kahva ja valitse yhdistelmä uudelleen.



1 2 3 4 5 6



Lukitseminen:

Sulje ovi ja käännä kahva täysin sulkeutumisasettoon. Lukko on varmistettu. Voit tarkistaa, että lukko on sulkeutunut kääntämällä kahvasta.

Manipuloinnin estäminen:

Neljän väärän yhdistelmän valinnan jälkeen- näppäimistöä ei voi käyttää viiteen minuuttiin.

Tämän viiveen aikana lukko ei ota vastaan näppäinpainalluksia (pitkä merkkiäänä kuuluu tätä yrittäessä) ja merkkivalo välkkyi 10 sekunnin välein. Aikaviiveen jälkeen kaksi seuraavaa peräkkäistä väärää yhdistelmää aktivoi vastaavan viiden minuutin viiveen.

Turvallisuusviite:

Kaikki yhdistelmät tulee pitää turvallisessa paikassa. Älä käytä henkilökohtaisia numerosarjoja yhdistelmänä (puhelinnumeroita, sos.turvatumusta jne.) Vaihda tehtaan asetus ennen kuin alat käyttää kassakaappiasi.

Toissijaisen yhdistelmän aktivointi

Huom!

Ohjelmointi on tehtävä ovi auki ja kahva alas painettuna koko ohjelmoinnin ajan.

Pidä alaspainettuna näppäin [1] kunnes kuulet kaksois-merkkiäänä. Merkkivalo palaa seuraavien toimintojen ajan

- Näppäile Pääkoodi

- Näppäile toissijainen yhdistelmä kaksi kertaa (kuulet kaksois-merkkiäänä kummankin kerran jälkeen).



1



1 2 3 4 5 6



2

4 5 6 7 8 9



4 5 6 7 8 9



Toissijainen yhdistelmä voidaan vaihtaa samalla tavalla kuin Pääkoodia. Pääkoodia käyttäen toissijainen yhdistelmä voidaan poistaa. Pääkoodia ei voi poistaa.

Pääkoodin vaihtaminen


Huom!

Ohjelmointi on tehtävä ovi auki ja kahva alas painettuna koko ohjelmoinnin ajan.

Pidä alaspainettuna näppäin [0] kunnes kuulet kaksois-merkkiäänen. Merkkivalo palaa seuraavien toimintojen aikana.

- Näppäile vanha yhdistelmä (kaksois-merkkiääni)
- Näppäile uusi yhdistelmä (kasoismerkkiääni) ja toista uusi yhdistelmä (kaksois-merkkiääni)


Mikäli uutta yhdistelmää toistaessa tapahtuu väärinvalinta, vanha yhdistelmä pysyy käytössä.

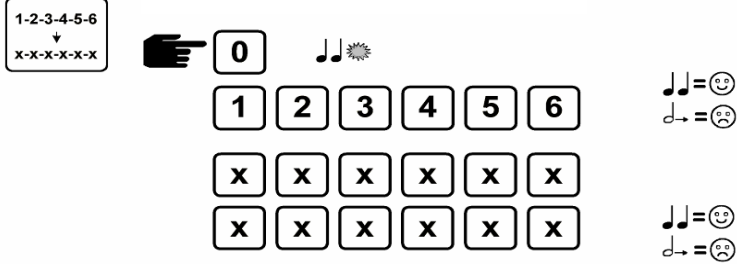

Toissijaisen yhdistelmän poistaminen

Pidä alaspainettuna näppäin [3] kunnes kuulet kaksois-merkkiäänen. Merkkivalo palaa seuraavien toimintojen ajan.

- Näppäile Pääkoodi
- Toissijainen yhdistelmä on poistettu.

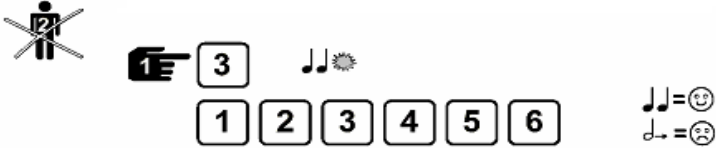

Virran saanti / pariston vaihto

Toistuvat merkkiäänet ja -valot ilmaisevat että pariston jännite on alhainen ja se on vaihdettava välittömästi. Käytä ainoastaan hyvälaatuisia **9V alkalineparistoja** (esim. Duracell®). Paristo sijaisee näppäinpaneelin pohjaosassa.



0400 391 725 ja 0400 635 179
corrotech@corrotech.fi
www.corrotech.fi

